



FR HOTLINE : B : 070 23 31 59 - F : 09 74 50 10 61 - CH : 044 837 18 40  
 EN HOTLINE: UK: 0345 330 6460 - ROI: 01 677 4003  
 DE HOTLINE: DE: 0212 387 400 - AT: 01 890 3476 - CH: 044 837 18 40  
 NL HOTLINE: NL: 0318 58 24 24  
 DA KUNDESERVICE: 44 66 31 55  
 NO KUNDESERVICE: 815 09 567  
 SV KUNDESERVICE: 08 594 213 30  
 FI ASIAKASPALVELU: 09 622 94 20  
 ES HOTLINE : ES : 902 31 23 00  
 IT SERVIZIO CONSUMATORI: IT: 1 99 207 701 - CH: 044 837 18 40  
 PT Centro de Contacto do Consumidor : PT : 808 284 735  
 EL ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ: 2106371251  
 CS HORKÁ LINKA: 731 010 111  
 SK ZÁKAZNÍCKA LINKA: 232 199 930  
 HU FORRÓDRÓT: 06 1 801 8434  
 PL INFOLINIA: 801 300 420  
 RU Горячая линия: 495 213 32 28  
 UK ГАРЯЧА ЛІНІЯ: 044 300 13 04  
 RO CENTRUL DE ASISTENȚĂ CLIENTI : 0 21 316 87 84  
 BG ГОРЕЩА ЛИНИЯ: 0700 10 330  
 HR HOTLINE: 01 30 15 294

[www.krups.com](http://www.krups.com)

  
8020002251


# KRUPS

EA819 ARABICA LATTE

EA819 ARABICA LATTE

www.krups.com

FR	DE	EN	ES	IT	PT	HR	BG	RO	UK	RU	PL	HU	SK	CS	EL	PT	IT	ES	FI	SV	NO	DA	NL	DE	EN	FR
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

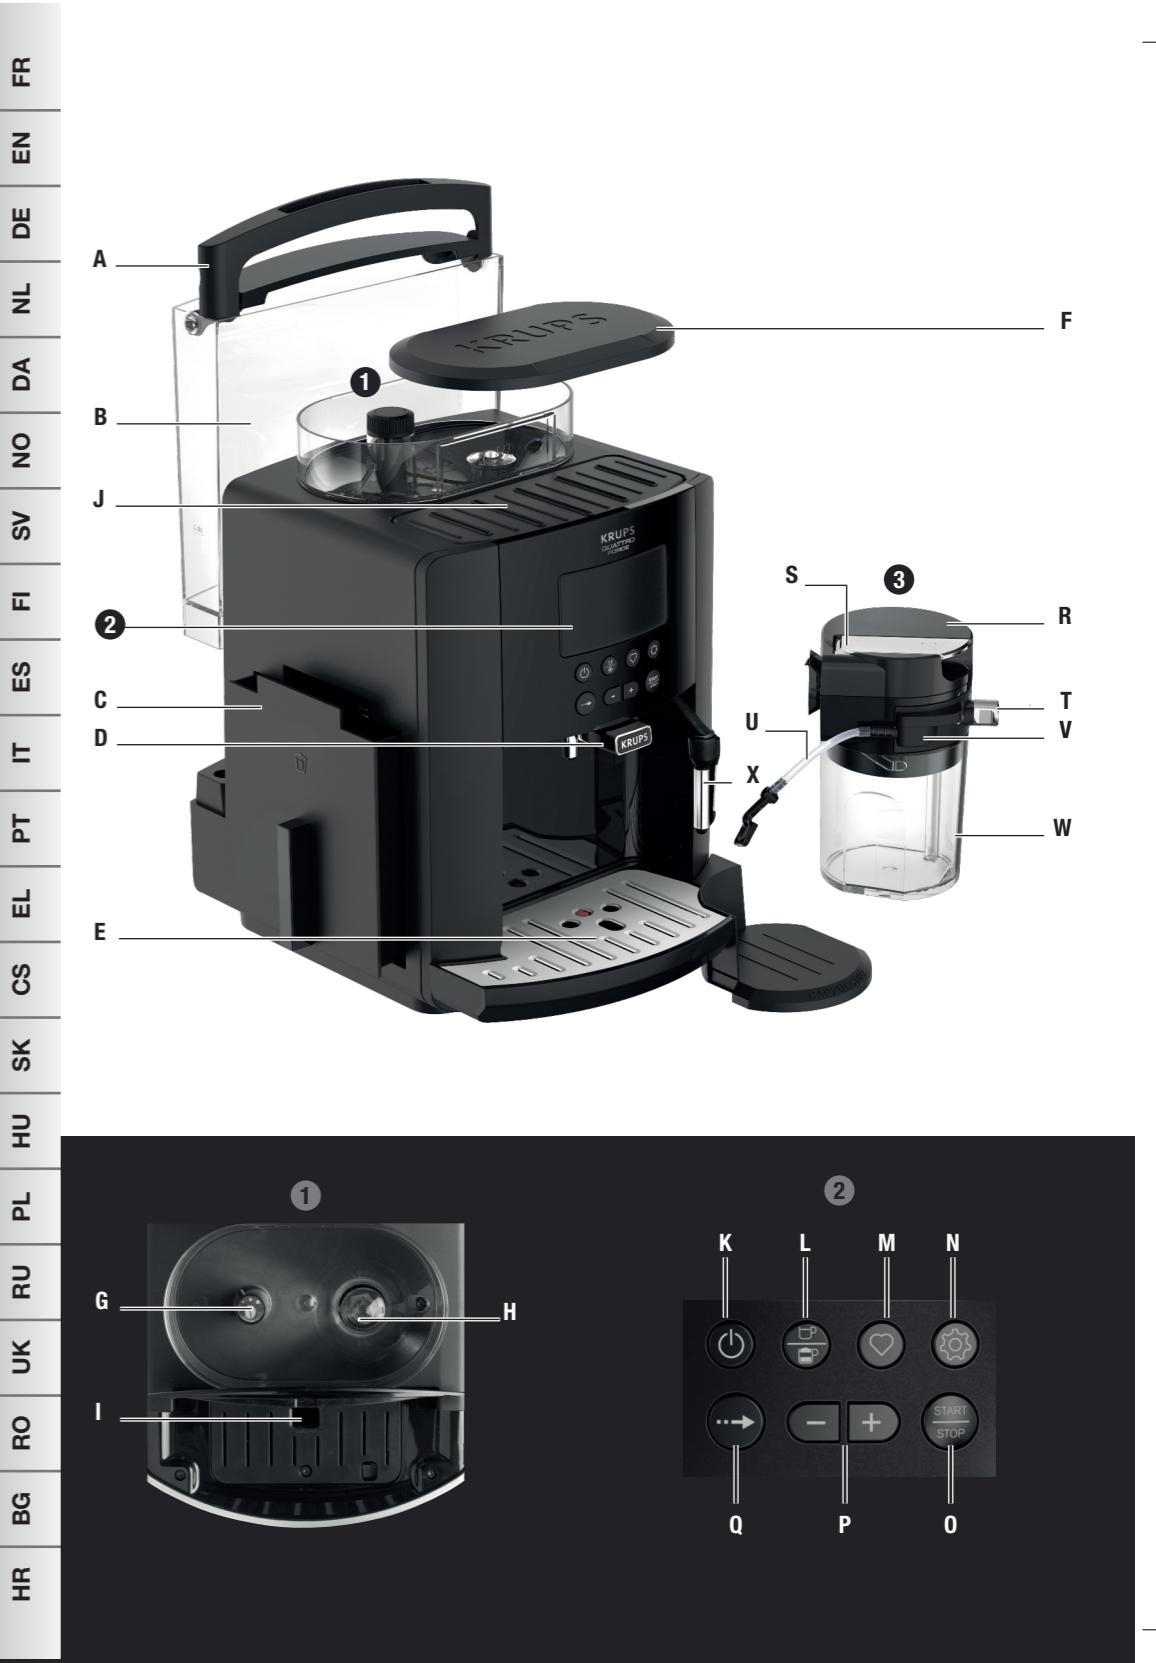



KRUPS INTERNATIONAL GUARANTEE: COUNTRY LIST SMALL HOUSEHOLD APPLIANCES <a href="http://www.krups.com">www.krups.com</a>					
ARGENTINA	0800-122-2732	HONG KONG	852-8137 0128	PORTUGAL	808 284 735
ՀԱՅԱՍՏԱՆ ARMENIA	010 55-76-07	MAGYARORSZÁG HUNGARY	06 1 801 8434	QATAR	44600002
AUSTRALIA	1 300 307 824	INDONESIA	+62 21 5793 7007	REPUBLIC OF IRELAND	01 677 4003
ÖSTERREICH AUSTRIA	01 890 3476	ITALIA ITALY	1 99 207 701	ROMANIA	0 21 316 87 84
البحرين	17291537	日本 JAPAN	0570-077772	РОССИЯ RUSSIA	495 213 32 28
БЕЛАРУСЬ BELARUS	017 2239290	الأردن JORDAN	4629700	المملكة العربية السعودية SAUDI ARABIA	920023701
BELGIQUE BELGIE BELGIUM	070 23 31 59	ҚАЗАҚСТАН KAZAKHSTAN	727 378 39 39	SRBIJA SERBIA	060 0 732 000
BOSNA I HERCEGOVINA	Info-linija za potrošače 033 551 220	한국 KOREA	080-733-7878	SINGAPORE	6550 8900
BRASIL BRAZIL	0800-7257877	الكويت KUWAIT	1807777 Ext:2104	СЛОВЕНСКО SLOVAKIA	232 199 930
БЪЛГАРИЯ BULGARIA	0700 10 330	LATVJA LATVIA	6 616 3403	СЛОВЕНИЈА SLOVENIA	02 234 94 90
CANADA	1-800-418-3325	لبنان LEBANON	1364392 Ext: 189-182	ESPAÑA SPAIN	933 06 37 59
CHILE	02 2 884 46 06	ЛИТУАНИЈА LITHUANIA	5 214 0057	СВЕДЕРГЕ SWEDEN	08 629 25 00
COLOMBIA	018000520022	ЛЮКСЕМБУРГ LUXEMBOURG	0032 70 23 31 59	ШВАЙЦАРИЈА SWITZERLAND	044 837 18 40
HRVATSKA CROATIA	01 30 15 294	МАКЕДОНИЈА MACEDONIA	(02) 20 50 319	ไทย THAILAND	02 765 6565
ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC	731 010 111	MALAYSIA	603 7802 3000	TÜRKİYE TURKEY	444 40 50
DANMARK DENMARK	44 66 31 55	MEXICO	(55) 52839354	الإمارات العربية المتحدة UAE	8002272
مصر EGYPT	16622	МОДОВА MOLDOVA	22 224035	УКРАЇНА UKRAINE	044 300 13 04
EESTI ESTONIA	668 1286	НЕДАРЛАНД The Netherlands	0318 58 24 24	UNITED KINGDOM	0345 330 6460
SUOMI FINLAND	09 8946 150	НІЗЛАНДІЯ NEW ZEALAND	0800 700 711	U.S.A.	800-526-5377
FRANCE Continentale + Guadeloupe, Martinique, Réunion, St-Martin	09 74 50 10 61	НОРВЕГІЯ NORWAY	22 96 39 30	VIETNAM	1800-555521
DEUTSCHLAND GERMANY	0212 387 400	سلطنة عمان OMAN	80075000		
ELLADA GREECE	2106371251	ПОЛЬША POLSKA	801 300 420 koszt jak za polaczenie lokalne		

10/04/2018

**KRUPS INTERNATIONAL GUARANTEE**

Date of purchase / Date d'achat / Fecha de compra / Købsdato / Ostopäivä / Kjöprsdato / Inköpsdato / Ostukupäev / Pirkuma datums / Јигижимо data / Data zakupu / Datum izročitve blaga / Datum kupovine / Vásárlás dátuma / Data achiziției / Дата на закупуване / Дата продажу / Կամացիք օր / Дата продажи / Сатылған күн / 購入日 / วันที่ซื้อ / 구입일자 / Датум на купување :

Product reference / Référence produit / Referencia del producto / Referencenummer / Tuotenumero / Artikelnrumer / Produktreferens / Toote viitenumber / Produktaatsauces numurs / Гамини numeris / Referenca produktu / Oznaka proizvoda / Tip aparata / Készülék típusa / Cod produs / Модел / Model / Умпкцц / Модель / ユリシ / 製品リファレンス番号 / រុណអតិថិជន / 계품명 / Податоци за производот:

Retailer name and address / Nom et adresse du revendeur / Nombre y dirección del minorista / Forhandler navn & adresse / Jälleenmyyjän nimi ja osoite / Forhandler navn og adresse / Återförsäljarens namn och adress / Mütjä kauplus ja aadress / Veikala nosaukums un adrese / Parduojuvės pavadinimas ir adresas / Nazwa i adres sprzedawcy / Naziv i adresa prodajnog mjestra / Naziv in naslov trgovine / Forgalmazó neve és címe / Numele si adresa vânzătorului / Търговски обект / Назив на адреса продавца / Կառավարության անվանումը և հսկող / Название и адрес продавца / Сатышының атаяу мен мекен-жайы / 営売店名、住所 / អាមេរិកបែងចែករាយ / ရាយនៅទីទៅ / 소매점 이름과 주소 / Име и адреса на продавач :

Distributor stamp / Cachet / Sello del distribuidor / Forhandler stempel / Jälleenmyyjän leima / Forhandler stempel / Återförsäljarens stämpel / Tempel / Zimogs / Antspaudas / Pieczęć sprzedawcy / Pečat distributora / Pečat trgovine / Forgalmazó pecséte / Štampila vânzătorului / Печат на търговския обект / Печатка продавия / Чілір / Печать продавца / Сатышының мори / 販売店印 / ទទួលខ្លួនរាយរាយនៅទីទៅ / 소매점 직인 / Печат на дистрибуторе :

**Poštovani kupci,**

zahvaljujemo vam što ste kupili aparat za espresso kavu s mlincem za kavu u zrnu KRUPS, dizajniran i proizveden u Francuskoj i vrlo jednostavan za rukovanje, omogućuje vam pripremu kvalitetnih napitaka od kave kao što su: espresso, ristretto (kratki espresso), lungo (produženi espresso) i kapučino u bilo koje doba dana.

Vaš aparat za espresso kavu s mlincem za kavu opremljen je naprednim tehnologijama i intuitivnim sučeljem, a omogućuje vam da iz svježe mljevenih zrna kave vrlo jednostavno dobijete najbolju moguću kavu s najviše arome i okusa. Za optimalno iskustvo užitka svakako upotrijebite svježu vodu iz slavine.

Za dodatan užitak, automatski i na jednostavan dodir vaš aparat za espresso kavu KRUPS ARABICA LATTE pripremit će vam savršene kapučine s kremastom pjenom zahvaljujući ugrađenoj posudici s mlijekom.

Budući da nisu sve kave iste, svoje napitke možete i prilagoditi sebi:

- Ako promijenite kavu u zrnu (različita mješavina ili različito prženje) otkrit ćete razlike okuse. Trebat će vam vjerojatno nekoliko pokušaja da pronađete kavu u zrnu koja odgovara vašem ukusu.
- Promjenom finoočne mljevenja možete dobiti slabiju ili jaču kavu.
- Odabirom duljine kave dobit ćete savršenu šalicu.
- Omiljene kave možete spremiti na tipku po želji.

Želimo vam ugodne trenutku u ispijanju kave i nadamo se da ćete u potpunosti biti zadovoljni svojim aparatom KRUPS.

**Tim tvrtke KRUPS**

**Savjeti**

- Kakvoća vode jako utječe na kvalitetu arome. Kamenac i klor mogu promijeniti okus kave. Preporučujemo da upotrebljavate filterski uložak Claris Aqua Filter System ili blago mineralnu vodu kako biste sačuvali sve arome kave.
- Za pripremu napitaka preporučujemo da upotrijebite prethodno zagrijanu šalicu (kojom ste prošli pod mlazom tople vode), a čiju ste veličinu prilagodili željenoj količini.
- Pržena zrnca kave mogu izgubiti svoju aromu ako nisu zaštićena. Savjetujemo vam da upotrijebite količinu zrnaca kave koja odgovara vašoj potrošnji kave za narednih 2 - 3 dana i da prednost date vrećicama od 250 g.
- Kvaliteta kave u zrnu se mijenja i ovisi o subjektivnoj procjeni. Kava arabica dat će vam napitak nježne i cvjetne arome, za razliku od kave robusta koja je bogatija kofeinom, gorča i jača. Da bi se dobila uravnoveženija kava, uobičajeno je pomiješati ove dvije vrste kave. Ako želite, zatražite savjet i od pržionice kave.
- Ne preporučujemo uporabu masnih i karameliziranih zrna kave jer mogu oštetiti aparat.
- Finoća mljevenja zrna utječe na snagu arome i kvalitetu krema. Što je zrno sitnije mljeveno, krema je bogatija. Osim toga, mljevenje se može prilagoditi željenom napitku.
- Za bolji rezultat možete upotrijebiti pasterizirano mlijeko, sterilizirano UHT mlijeko, obrano mlijeko, djelomično obrano mlijeko ili punomasno mlijeko izvađeno iz hladnjaka (3 - 5 °C).
- Specijalna mlijeka kao što su : mikrofiltrirana, sirova, fermentirana, obogaćena mlijeka ili biljna mlijeka kao što su: rizino mlijeko i bademovo mlijeko mogu dati kavu lošije kvalitete i manju količinu pjene.

## UPRAVLJAČKA PLOČA

Tipke i opće funkcije			
	Gumb za uključivanje/isključivanje Uključivanje i isključivanje stroja		Navigacijski gumb Prebacivanje s jedne funkcije na drugu
	Gumb za odabir recepata Odabir recepta za kavu ili kapučino		Gumb + ili – Povećanje ili smanjivanje
	Gumb Favoriti Spremanje vaših omiljenih recepata		Gumb pokretanje/zaustavljanje Pokretanje ili zaustavljanje funkcije
	Gumb za namještanje i održavanje Pristup namještanju		Gumb za namještanje finoće mljevenja Odabir finoće mljevenja

## ZNAČENJE PIKTOGRAMA

Piktogrami	Fiksan	Treperav	Značenje
	●		Nema prihvatne posude za talog kave ili je pogrešno postavljena.
		●	Ispraznite prihvatnu posudu za talog kave i prihvatnu posudu za kapanje.
		●	Napunite spremnik vode. Spremnik vode je pogrešno postavljen.
		●	Postavite posudu od otprilike 600 ml ispod izlaza za paru i kavu.
	●		Ciklus održavanja u tijeku.
		●	Neispravnost u radu: odspojite aparat od struje tijekom 20 sekundi, zatim ga ponovo spojite u struju.
	●		Umetanje filterskog uloška
	●		Ciklus ispiranja u tijeku
	●	●	Zahtjev za ispiranjem posudice za mlijeko
	●	●	Zahtjev za čišćenje pomoću tablete za čišćenje KRUPS
		●	Ciklus čišćenja prekinut.
	●	●	Zahtjev za uklanjanjem kamenca sredstvom za uklanjanje kamenca KRUPS
		●	Ciklus uklanjanja kamenca prekinut.

	●		Namještanje tvrdoće vode
	●		Programiranje automatskog ispiranja izlaza za kavu pri pokretanju aparata
	●		Programiranje trajanja neuporabe nakon kojeg se aparat automatski isključuje.
	●	●	Namještanje temperature kave Pokazatelj predzagrijavanja
	●		Odabir željenog volumena mlijeka
	●		Favoriti A - B Mogućnost spremanja 2 recepta za kavu i 2 recepta za kapučino
		●	Spremanje favorita A ili B
	●	●	Indikator napretka pripreme
PRESS START	●		Pritisnite gumb „Pokretanje/zaustavljanje“.
[000]	●		Indikator jačine kave
[88.8 oz ml]			Indikator volumena
[	●		Broj šalica (1 ili 2).
▲			Indikator odabira

## OPIS APARATA

A	Ručka na poklopcu spremnika vode	M	Gumb Favoriti
B	Spremnik vode	N	Gumb za namještanje i održavanje
C	Prihvatna posuda za talog kave	O	Gumb pokretanje/zaustavljanje
D	Izlazi za kavu	P	Gumb + ili -
E	Odvajiva rešetka i prihvatna posuda za kapanje	Q	Navigacijski gumb
F	Poklopac spremnika kave u zrnu		
<b>1</b>	Spremnik kave u zrnu	<b>3</b>	Posudica za mlijeko
G	Gumb za namještanje finoće mljevenja	R	Poklopac
H	Metalni mlinac za kavu	S	Ručica za zaključavanje
I	Otvor za tabletu za čišćenje	T	Gumb za odabir KAPUČINO/CLEAN (čišćenje)
J	Rešetka za šalice	U	Cjevčica za pjenušavo mlijeko
<b>2</b>	Zaslон i nadzorna ploča	V	Škidična kaseta, 3-dijelna
K	Gumb za uključivanje/isključivanje	W	Posuda
L	Gumb za odabir recepata	X	Mlaznica za paru

## UPORABA APARATA POSTAVLJANJE APARATA



**Upozorenje!** Aparat uvijek priključite u uzemljenu strujnu utičnicu od 230 V. Zanemarivanje može rezultirati rizikom od teških ozljeda uslijed električne struje!  
Pridržavajte se sigurnosnih smjernica navedenih u brošuri "Sigurnosne smjernice".

### Preparacija aparata

Kako biste sprječili da curenje otpadne vode na zaprlja vašu radnu površinu i da se opečete, nemojte zaboraviti staviti prihvatu posudu za kapanje. (E)

- Izvadite i napunite spremnik vodom te ga vratite na mjesto. (1 - 2)
- Skinite poklopac spremnika kave u zrnu, napunite kavu u zrnu i vratite poklopac. (3)

### Prva uporaba

- Uključite napajanje tako da spojite aparat u struju.
- Pritisnite gumb „Pokretanje/zaustavljanje“ (4).
- Aparat se predzagrijava, na kraju ciklusa pictogrami i press start (Pritisni pokretanje) PRESS START trepere.
- Ispod mlaznica za kavu i paru stavite posudu od najmanje 600 ml i pritisnite tipku pokretanje/zaustavljanje (7).
- Aparat se pokreće i ispirje hidrauličke krugove (za kavu i paru) tijekom otprilike 2 minute.
- Na kraju ciklusa prikazuje se izbornik recepta za kavu (8).

### Umetanje filtarskog uloška u aparat: Prodaje se zasebno

Preporučujemo vam uporabu filtarskog uloška Claris Aqua Filter System kako biste uklonili svaki trag klora i kamenca. Time se ograničava stvaranje kamenca i osigurava dugotrajnost aparata. Uporaba tog uloška jamči vam ukusniju kavu.

Za ugradnju vam je potrebno:

- 1 filtarski uložak
- 1 posuda minimalne zapremnine 600 ml

**Pozor:** da biste ispravno pokrenuli filtarski uložak, slijedite postupak ugradnje pri svakom postavljanju.

- Namjestite datum tako da okrećete sivi prsten na gornjem kraju uloška (5).
- Zavrnite uložak u spremnik vode (6).
- Pritisnite gumb za namještanje i održavanje .
- Pomoću navigacijske tipke / sodaberite pictogram .
- Piktogrami i press start (Pritisni pokretanje) PRESS START trepere.
- Ispod izlaza za kavu (7) stavite posudu od 600 ml.

- Pritisnite tipku za pokretanje  (7), ciklus pripreme započinje.

Ugradnja filterskog uloška je završena, pojavljuje se izbornik za pripremu kave i ponovo možete upotrebljavati aparat za kavu (8).

### Tvrdoća vode

Tvrdoća vode je velika koncentracija minerala, a posebno kalcija koji je odgovoran za stvaranje kamenca. Da biste izbjegli stvaranje kamenca u aparatu što može izazvati kvar ili promijeniti okus vaše kave, morate namjestiti aparat prema tvrdoći vode, između 0 i 4.

Prije prve uporabe i kako biste mogli namjestiti svoj aparat, utvrdite tvrdoću vode pomoću testnog štapića za utvrđivanje pH:

- Napunite čašu vodom.
- Uronite štapić.
- Pričekajte 1 minutu da biste vidjeli rezultat.

Također se možete obratiti vodoprivrednom poduzeću.

Detalje o razredima pronaći ćete u niže navedenoj tablici:

Stupanj tvrdoće	Razred 0 Vrlo meka	Razred 1 Meka	Razred 2 Srednja tvrdoća	Razred 3 Tvrda	Razred 4 Vrlo tvrda
° dH	< 3°	> 4°	> 7°	> 14°	> 21°
° e	< 3,75°	> 5°	> 8,75°	> 17,5°	> 26,25°
° f	< 5,4°	> 7,2°	> 12,6°	> 25,2°	> 37,8°
Postavke aparata	0	1	2	3	4

 Svakako to učinite svaki put kada upotrebljavate aparat u mjestu u kojem je tvrdoća vode drugačija ili ako primijetite promjenu tvrdoće vode.

## PRIJE PRIPREME NAPITAKA VAŽNE NAPOMENE

Vaš aparat nudi unaprijed namještene napitke i na taj način postižu se optimalni rezultati. Međutim, svoju kavu možete prilagoditi svojim željama i djelovati na to kakvu ćete kavu dobiti u šalici.

### Priprema mlinca za kavu: namještanje finoće mljevenja (9)

Možete prilagoditi jačinu kave tako da namještate finoću mljevenja kave u zrnu. Što je mljevenje sitnije, to će kava biti jača i kremastija. Vrsta korištene kave može također utjecati na dobivenu kavu.

Preporučujemo vam vrlo fino namještanje za ristretto, fino za espresso i grublje za lungo.

Za namještanje stupnja finoće mljevenja:

- Okrenite gumb za namještanje koji se nalazi na spremniku kave u zrnu. To namještanje morate izvršiti tijekom mljevenja i za svaki urez namještanja.
- Nakon 3 pripravka vrlo jasno ćete osjetiti razliku okusa.

Promjena finoće mljevenja omogućuje:

- Da biste se mogli prilagoditi različitim vrstama zrna: za vrlo pržena i prilično masna zrna potrebno je grubo mljevenje, dok su lagani prženi zrnici suša i za njih je potrebno fino mljevenje (tamno do svijetlo zrno)

Prženje:



lagano  
(Blonde)




srednje  
(Light French)



dugo  
(Brune)

- Dobivanje kave s više ili manje arome i jačine u šalici

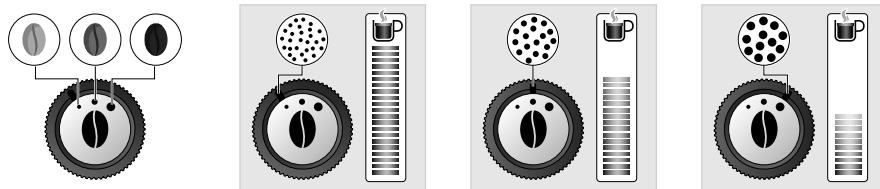

### Namještanje izlaza za kavu (10)

Za sve napitke koji se nude izlaze za kavu možete spuštati i podizati prema veličini vaše šalice.

### Zaustavljanje napitka tijekom pripreme

Pripremu možete zaustaviti u svakom trenutku tako da pritisnete tipku za pokretanje/zaustavljanje . Kada prekinete ciklus, zaustavljanje nije odmah. Aparat će netko vrijeme biti nedostupan.

### Priprema dvije šalice

Vaš aparat omogućuje vam istovremenu pripremu dviju šalica. Funkcija dviju šalica dostupna je samo za recepte za kavu tako da odaberete 2 šalice dok namještate svoje napitke.

## PRIPREMA NAPITAKA

RECEPTI ZA KAVU	Broj mogućih šalica	Preporučena namještanja Volumen (10 ml po 10 ml)	Moguća namještanja Jačina
<b>RISTRETTO (kratki espresso)</b>	1	od 20 do 30 ml	od 1 do 3 zrna
	2	2x od 20 do 30 ml <b>U dva ciklusa</b>	
<b>ESPRESSO</b>	1	od 30 do 70 ml	od 1 do 3 zrna
	2	2x od 30 do 70 ml <b>U dva ciklusa</b>	
<b>LUNGO (produženi espresso)</b>	1	od 80 do 180 ml	od 1 do 3 zrna
	2	2x od 80 do 1800 ml <b>U dva ciklusa</b>	
<b>KAPUČINO</b>	1	od 60 do 100 ml	od 1 do 3 zrna

## PRIPREMA ESPRESA, RISTRETTA I LUNGA

**Napomena:** pri svakom pokretanju pripreme napitka aparat će uzeti u obzir postavke zadnje pripremljenog napitka.

Ristretto jakog i snažnog okusa prekriven kremom u boji karamele za teška jutra. Za pripremu ristretta odaberite količinu između 20 ml i 30 ml.

Punomasni espresso izraženog mirisa prekriven je blago gorkom kremom boje karamele. Odaberite volumen između 40 ml i 50 ml.

Lungo (produženi espresso) je espresso od 80 ml, kava bogatija kofeinom, ali laganijem okusa. Preporučuje se za jutro.

### Faze pripreme napitka:

- Mljevenje zrna
- Sabijanje mješavine
- Kuhanje kave

### Pokretanje pripreme (za 1 ili 2 šalice) :

- Pritisnite tipku za odabir recepta  (11) sve dok se ne prikaže piktogram .
- Prikazuje se izbornik za recept kave.
- Ispod izlaza za kavu stavite 1 šalicu ili 2 šalice. Izlaze za kavu možete spustiti ili podići ovisno o veličini šalice (10).

### Prilagođavanje kave vašem ukusu

#### Jačina

- Odaberite jačinu kave (simbolizirana zrncima kave prikazanih na zaslonu između uglatih zagrada) [000] pomoću tipke + za povećanje ili - za smanjivanje  (12).

#### Volumen

- Pritisnite navigacijsku tipku  da biste se prebacili na namještanje volumena recepta.
- Odaberite željeni volumen [120] pomoću tipki + ili -  (13).

#### Broj šalica

- Pritisnite navigacijsku tipku  da biste se prebacili na namještanje broja šalica.
- Odaberite 1 šalicu  ili 2 šalice  pomoću tipki + ili -  (14).

Ako odaberete 2 šalice, aparat će automatski pokrenuti 2 kompletne cikluse pripreme kave.

- Pritisnite tipku START (Pokretanje)  (15).

U svakom trenutku možete namjestiti volumen recepta pomoću tipki + ili - .

Da biste zaustavili curenje kave u šalici pritisnite tipku START/STOP (Pokretanje/zaustavljanje) .

Namjestiti možete i temperaturu kave, u tu svrhu pritisnite gumb za namještanje i održavanje , zatim se navigacijskom tipkom postavite na  i namjestite željenu razinu temperature pomoću tipki .

**POZOR:** AKO PREKINETE IZRADU NAPITKA, ZAUSTAVLJANJE NIJE TRENUTNO.

Ovisno o vašem napitku možete promijeniti finoču mljevenja zrnaca kave, u tu svrhu pogledajte poglavljje „VAŽNE NAPOMENE PRIJE PRIPREME NAPITAKA“.

#### Spremanje kao favorita

Nakon pripreme napitka možete ga spremiti kao omiljenog.

U tu svrhu, nakon završetka curenja napitka pritisnite jednom tipku Favoriti  da biste odabrali favorit A  ili dva puta da biste odabrali favorit B .

Za više detalja pogledajte u odlomak SPREMANJE FAVORITA.

## PRIPREMA KAPUČINA

**Napomena:** pri svakom pokretanju pripreme napitka aparat će uzeti u obzir postavke zadnje pripremljenog napitka.

Da biste dobili dobru kvalitetu pjene, preporučujemo vam uporabu pasteriziranog mlijeka ili steriliziranog, svježeg UHT mlijeka (4 - 5 °C) koje je nedavno otvoreno. Sirovo mlijeko ne daje optimalne rezultate.

#### Faze pripreme napitka:

- Predzagrijavanje aparata: tijekom te faze u svakom trenutku možete namjestiti volumen mlijeka pomoću tipki + i -
- Faza pjenjenja mlijeka
- Priprema kave: tijekom te faze u svakom trenutku možete namjestiti volumen kave pomoću tipki + i -

#### Pokretanje pripreme

Pour un cappuccino personnalisé, la machine vous permet de choisir différents volumes de lait et de café selon vos souhaits.

- Pritisnite tipku za odabir recepta  (17) sve dok se ne prikaže piktogram .

## Postavljanje posudice za mlijeko u aparat

Prije prve uporabe pažljivo očistite različite elemente.

Posudica za mlijeko sastoji se od plastične posude (**W**), poklopca (**R**) koji sadrži kasetu (**V**) i cjevčice (**U**) koja spaja izlaz za napitak s aparatom.

- Ulijte mlijeko u posudicu (150 ml minimalno) (**18**).
- Stavite poklopac na posudicu i zavrnete ga (**19**).
- Podignite ručicu za zaključavanje (**20**).
- Postavite posudicu za mlijeko tako da je spojite na izlaz za paru (**21**), zatim spustite ručicu za zaključavanje (**22**).
- Umetnute cjevčicu u otvor kasete predviđen u svrhu (**23**), zatim stavite drugi kraj ispod magnetiziranog izlaza za napitke (**23**).
- Provjerite da je gumb za odabir kapućina/clean poklopca posudice za mlijeko na položaju za kapućino (**24**).

## Prilagođavanje kave vašem ukusu

### Jačina

- Odaberite željenu jačinu tako da povećate ili smanjite broj zrnaca kave [000] pomoću tipki (**25**).

### Volumen kave

- Nakon toga pritisnite navigacijsku tipku da biste se prebacili na namještanje željenog konačnog volumena napitka.
- Volumen možete povećavati ili smanjivati tipkama (**26**).

### Volumen mlijeka

- I konačno možete namjestiti željeni volumen mlijeka pomoću tipki (**27**).
- Pritisnite tipku Pokretanje/zaustavljanje (**28**).

Da biste zaustavili curenje kave u šalicu pritisnite tipku start/stop (Pokretanje/zaustavljanje) .

Namjestiti možete i temperaturu kave, u tu svrhu pritisnite gumb za namještanje i održavanje , zatim se navigacijskom tipkom postavite na i namjestite željenu razinu temperature pomoću tipki .

**POZOR:** AKO PREKINETE IZRADU NAPITKA, ZAUSTAVLJANJE NIJE TRENUTNO.

## Ispiranje posudice za mlijeko (otprilike 30 sekundi)

Na kraju recepta za kapućino aparat vam pojavom pictograma (**31**) predlaže da izvršite ispiranje posudice za mlijeko. Najbolje je isprati posudicu za mlijeko kako biste osigurali učinkovitost aparata i optimalnu higijenu. Za ispiranje nije potrebno isprazniti ostatak mlijeka u posudici za mlijeko.

- Kada se pojavi pictogram , pritisnite gumb za postavke (**31**).
- Okrenite gumb posudice za mlijeko u položaj CLEAN (ČIŠĆENJE) (**32**).
- Provjerite je li posudica za mlijeko dobro pričvršćena za aparat i u zaključanom položaju (ručica podignuta) (**22**).
- Pritisnite tipku START/STOP (Pokretanje/zaustavljanje) (**33**), ciklus ispiranja započinje.

## SPREMANJE FAVORITA

Vaš aparat za kavu ARABICA LATTE nudi vam mogućnost spremanja 2 recepta za kavu i 2 recepta za kapućino.

### Spremanje novog favorita

Nakon završetka curenja napitka možete jednom pritisnuti tipku Favoriti da biste odabrali favorit A ili dva puta da biste odabrali favorit B (**29**).

Za spremanje recepta pritisnite i držite pritisnutim gumb za favorite.

### Promjena favorita

Postupite na isti način kao i za 1. spremanje.

## OPĆE ODRŽAVANJE

Dobro održavanje produžiće vijek trajanja vašeg aparata i sačuvati autentičan okus vaše kave.

### **Održavanje prihvatne posude za talog kave i prihvatne posude za kapanje**

U prihvatnu posudu za kapanje nakuplja se otpadna voda.

U prihvatnu posudu za talog kave ide talog kave nakon kuhanja.

Ako pictogram  treperi, ispraznite i očistite:

- Prihvatnu posudu za kapanje (od eventualnog taloga kave). Prihvatna posuda za kapanje opremljena je plovćima koji signaliziraju kada treba isprazniti posudu (34).
- Prihvatnu posudu za talog kave. Ispraznite je u potpunosti kako biste izbjegli daljnje prelijevanje (35, 36).

Poruka upozorenja ostat će i dalje prikazana ako posuda za talog kave nije pravilno umetnuta ili postavljena. Priprema bilo kojeg napitka bit će onemogućena.

### **Ispiranje kruga za kavu**

Ispiranje izlaza za kavu može izvršiti u bilo kojem trenutku. Preporučujemo vam da ispiranje izvršite pri svakom gašenju aparata da biste osigurali optimalnu higijenu.

Ispiranje kruga za kavu preporučuje se nakon nekoliko dana nekorištenja.

- Pritisnite gumb za namještanje i održavanje .
- Navigacijskom tipkom  odaberite pictogram za ispiranje .
- Pritisnite tipku START (Pokretanje) .
- Kada se pojavi izbornik Kava, ponovo možete upotrebljavati aparat.

### **Aktivacija i deaktivacija automatskog ispiranja krugova pri uključivanju aparata**

Prema zadanim je postavkama automatsko ispiranje krugova pri uključivanju aparata aktivirano. Možete odabrat i omogućiti ili onemogućiti automatsko ispiranje pri svakom pokretanju.

U tu svrhu:

- Pritisnite gumb za namještanje i održavanje .
- Navigacijskom tipkom  odaberite pictogram za automatsko ispiranje .
- Pritisnite tipku start/stop (pokretanje/zaustavljanje)  da biste odabrali aktivaciju automatskog ispiranja.
- Za deaktivaciju pritisnite tipku , automatsko ispiranje se zatim deprogramira.
- Ciklus traje nekoliko sekundi i automatski se zaustavlja.
- Da biste se vratili u izbornik Kava pritisnite tipku za namještanje i održavanje .

**POZOR:** tijekom tog ispiranja vruća voda teče kroz izlaze za kavu. Provjerite da je prihvatna posuda za kapanje uvijek postavljena na svojem mjestu, čak i kada se aparat ne upotrebljava.

### **Ispiranje posudice za mlijeko: Otprilike 30 sekundi**

**VAŽNO:** preporučujemo da provodite ovo ispiranje:

- Nakon svake pripreme kapučina radi optimalne higijene.
- Prije stavljanja posudice za mlijeko u hladnjak ako u posudici ima još mlijeka.

Nakon svakog ispiranja preporučujemo da očistite različite dijelove sustava tako da ih stavite pod vodu, pogledajte u poglavlje „Ručno održavanje posudice za mlijeko“.

Aparat će vam predložiti da izvršite ispiranje posudice za mlijeko nakon pripreme kapučina, ali ispiranje možete obavljati svaki put kad to želite. To je moguće čak i ako ostane mlijeka u posudici.

- Uvjerite se da je posudica za mlijeko dobro pričvršćena za aparat i u zaključanom položaju (ručica spuštena) (32).
- Okrenite gumb poklopca u položaj CLEAN (ČIŠĆENJE)  (32).
- Pritisnite gumb za namještanje i održavanje .
- Navigacijskom tipkom  postavite se na .
- Pritisnite tipku START (Pokretanje)  (33).

Na kraju ciklusa, vratite gumb sustava za kapučino na položaj KAPUČINO (24) prije nego pokrenete pripremu novog recepta.

## Ručno održavanje posudice za mlijeko: otprilike 5 minuta

**VAŽNO:** preporučujemo da čistite različite dijelove posudice za mlijeko tako da ih stavite pod čistu vodu.  
Ti dijelovi nisu namijenjeni za pranje u perilici posuda.

- Skinite cjevčicu iz otvora posudice i izlaza za napitak (37).
- Otključajte posudicu za mlijeko tako da podignite ručicu za zaključavanje (38).
- Postavite gumb u položaj clean (čišćenje) !!! (39).
- Izvadite kasetu (40).
- Povlačenjem uklonite gumb za odabir kapučina/clean (41).
- Skinite crno silikonsko tijelo kasete (42).
- Odvrnite nastavak mlaznice za paru na poklopac posudice (43), odčepite po potrebi pomoću za to namijenjene isporučene igle (44).
- Sada je posudica za mlijeko u potpunosti skinuta.
- Operite svaki element mlakom vodom (45).
- Osušite ih.
- Vratite ih na mjesto (46) (da biste ispravno umetnuli gumb, postavite ga na položaj clean !!!)
- Zamjenite kasetu u poklopac posudice (47).

## Program čišćenja: otprilike 13 minuta

Čišćenje kruga za kavu uklanja ostatke, masne naslage i čuva aromu vaših napitaka.

Za to čišćenje potrebno vam je:

- 1 tabletka za čišćenje KRUPS
- 1 posuda minimalne zapremnine 600 ml

Ciklus ima dvije faze:

- 1 fazu čišćenja
- 1 fazu ispiranja

Kada treba izvršiti ovaj program?

- Svaka tri mjeseca.
- Kada vas aparat obavijesti svijetljenjem pictograma .

**!** **Važno:** Ne morate pokrenuti program čišćenja odmah kada to aparat zahtijeva, ali morate to učiniti što prije. Ako je čišćenje odgođeno, pictogram će ostati prikazan na zaslonu sve dok ne obavite radnju.

Preporučuje se čišćenja radi odmašćivanja i kao jamstvo optimalnog očuvanja arome vaših napitaka.

Program čišćenja je ciklus koji nije kontinuiran stoga nemotje stavljati ruke ispod izlaza za kavu tijekom ciklusa.

Kada se na zaslonu prikaže pictogram  možete pokrenuti program čišćenje:

- Pritisnite gumb za namještanje i održavanje .
- Uvjerite se da je pictogram  odabran, u protivnom upotrijebite navigacijsku tipku .
- Piktogram  treperi.

## Ciklus čišćenja: otprilike 10 minuta.

- Podignite rešetku za šalice (J).
- Umetnute tabletu za čišćenje KRUPS u otvor predviđen u tu svrhu (I).
- Napunite spremnik vode do maksimalne razine od 1,7 l (2).
- Ispraznjite prihvatu posudu za talog kave i prihvatu posudu za kapanje (34, 35, 36).
- Ispod izlaza za kavu i mlaznice za paru (7) stavite posudu od 600 ml.
- Pritisnite tipku START (Pokretanje) .
- Piktogram  postaje fiksan.
- Prva faza ciklusa čišćenja započinje.
- Na kraju tog ciklusa piktogram  treperi.
- Ispraznjite posudu, prihvatu posudu za kapanje i vratite ih na mjesto.

**Ciklus ispiranja: otprilike 3 minute**

- Pritisnite tipku START (Pokretanje) .
- Piktogram  postaje fiksan.
- Na kraju ciklusa ispraznите posudu i prihvatu posudu za kapanje (34, 35, 36).
- Vratite na mjesto prihvatu posudu za kapanje.

Ciklus čišćenja je završen, pojavljuje se izbornik za pripremu kave i ponovo možete upotrebljavati aparat za kavu.



**Važno:** ako isključite aparat, odspojite ga iz struje tijekom čišćenje ili zbog električnog kvara, program čišćenje nastaviti će se u fazi u kojoj je bio tijekom tog događaja. Tu radnju nećete moći odgoditi, ona je obavezna zbog ispiranja kruga vode. U tom slučaju možda će biti potrebna nova tableta za čišćenje. Izvršite cijeli program čišćenja da biste uklonili sve tragove proizvoda za čišćenje koji su štetni za vaše zdravlje.

**Program za uklanjanje kamenca: otprilike 20 minuta**

Uklanjanje kamenca osigurava ispravan rad aparat uklanja bilo kakav talog kamenca koji može utjecati na okus kave. Učestalo izvođenje programa ovisi o kvaliteti korištene vode i uporabi ili neuporabi filterskog uloška Claris Aqua Filter System. Što je vaša voda tvrda, to će učestalost uklanjanja kamenca biti veća.



**Važno:** prije nego pokrenete ciklus uklanjanja kamenca, pazite da odspojite posudicu za mljeko (37) i uklonite filterski uložak Claris Aqua Filter System, ako je ugrađen.

Za to uklanjanje kamenca potrebno vam je:

- 1 doza sredstva za uklanjanje kamenca KRUPS
- 1 posuda minimalne zapremnine 600 ml

Ciklus ima tri faze:

- 1 fazu čišćenja
- 1. fazu ispiranja
- 2. fazu ispiranja

Kada treba izvršiti ovaj program?

- Svaka tri mjeseca.
- Kada vas aparat obavijesti svijetljnjem piktograma .



**Važno:** Ne morate pokrenuti program uklanjanja kamenca odmah kada to aparat zahtijeva, ali morate to učiniti što prije. Ako je uklanjanje kamenca odgođeno, piktogram će ostati prikazan na zaslonu sve dok ne obavite radnju.

Preporučujemo da izvršite uklanjanje kamenca da biste uklonili bilo kakav talog kamenca koji bi mogao utjecati na okus kave.

Program uklanjanja kamenca je ciklus koji nije kontinuiran stoga nemojte stavljati ruke ispod izlaza za paru.

Kada se na zaslonu prikaže piktogram  možete pokrenuti program čišćenje:

- Pritisnite gumb za namještanje i održavanje .
- Uvjerite se da je piktogram  odabran, u protivnom upotrijebite navigacijsku tipku .
- Piktogram  treperi.

**Ciklus uklanjanja kamenca: otprilike 8 minuta**

- Napunite spremnik vodom do oznake CALC.
- Ulijte u njega jednu dozu sredstva za uklanjanje kamenca KRUPS.
- Ispod izlaza za kavu i mlaznice za paru stavite posudu od 600 ml.
- Pritisnite tipku START (Pokretanje) .
- Piktogram  postaje fiksan.
- Ispraznите posudu, prihvatu posudu za kapanje i vratite ih na mjesto.
- Očistite spremnik vode spužvom, zatim ga napunite i vratite na mjesto.
- Na kraju tog ciklusa piktogram  treperi.

**1. ciklus ispiranja: otprilike 6 minuta**

- Pritisnite tipku START (Pokretanje) .
- Piktogram  postaje fiksan.
- Ispraznите posudu, prihvatu posudu za kapanje i vratite ih na mjesto.
- Piktogram  treperi.

**2. ciklus ispiranja: otprilike 6 minuta**

- Pritisnite tipku START (Pokretanje) .
- Piktogram  postaje fiksan
- Ispraznите posudu, prihvatu posudu za kapanje i vratite ih na mjesto.

Uklanjanje kamenca je završeno, pojavljuje se izbornik za pripremu kave i ponovo možete upotrebljavati aparat za kavu.



**Važno:** ako isključite/odspojite aparat iz struje tijekom uklanjanja kamenca ili zbog električnog kvara, program uklanjanja kamenca nastaviti će se u fazi u kojoj je bio tijekom tog događaja. Tu radnju nećete moći odgoditi, ona je obavezna zbog ispiranja kruga vode. Izvršite cijeli program čišćenja da biste uklonili sve tragove proizvoda za uklanjanje kamenca koji su štetni za vaše zdravlje.

## DRUGE FUNKCIJE

- Da biste pristupili drugim funkcijama aparata, pritisnite gume za namještanje i održavanje .
- Da biste prelazili s jedne na drugu funkciju upotrebljavajte navigacijsku tipku .
- Za promjenu vrijednosti upotrebljavajte tipke .
- Da biste izšli iz izbornika za namještanje i održavanje, pritisnite tipku za namještanje i održavanje .

### Održavanje

	Za početak ispiranja kruga izlaza za kavu radi optimalne higijene.
	Za početak čišćenja kruga za kavu kako bi se uklonile masne naslage i ostaci kave.
	Za početak uklanjanja kamenca iz kruga za vodu za borbu protiv kamenca.
	Za postavljanje i pokretanje filtarskog uloška Claris Aqua Filter System.
	Za početak ispiranja posudice za mljeko da bi se uklonili svi tragovi mljeka u sustavu i osigurale performanse aparata.

### Namještanja

	Omogućuje namještanje tvrdoće vode između 0 i 4 pritiskom tipki  .
	Omogućuje aktivaciju ili deaktivaciju automatskog ispiranja pri svakom uključivanju aparata. Za aktivaciju pritisnite tipku start/stop (pokretanje/zaustavljanje)  , a za deaktivaciju tipku  .
	Omogućuje odabir trajanja nekorištenja nakon kojeg će se vaš aparat automatski zaustaviti, od 15 do 120 minuta pritiskom tipki  .
	Omogućuje namještanje temperature vaše kave pritiskom tipki  , 3 raspoložive razine.

## Isključivanje aparata

Svoj aparat možete zaustaviti u svakom trenutku. Tijekom zaustavljanja emitira se dvostruki zvuk bip, a na zaslonu se prikazuje OFF.

Aparat je uzeo u obzir vaš zahtjev i zaustaviti će se što je prije moguće.

## PROBLEMI I KOREKTIVNE RADNJE



Ako se bilo koji od problema navedenih u tablici nastavi, obratite se službi za korisnike KRUPS.

RAD	Aparat se ne uključuje nakon što ste pritisnuli tipku za uključivanje/isključivanje.	Isključite aparat, odspojite ga iz struje, izvadite filterski uložak: pričekajte 20 sekundi i ponovo pokrenite aparat. Provjerite da je utikač električnog kabela ispravno umetnut u utičnicu.
	Na zaslonu se prikazuje logo	Odskopite aparat iz struje na 20 sekundi, izvadite uložak Claris Aqua Filter System ako je potrebno, a zatim ga ponovo uključite.
	Tijekom ciklusa došlo je do prekida struje.	Aparat se automatski resetira tijekom uključivanja i spreman je za novi ciklus. Ako je do prekida došlo tijekom ciklusa čišćenja ili uklanjanja kamena, aparat će nastaviti ciklus u fazi u kojoj je bio tijekom kvara.
	Aparat radi, ali nikakva tekućina ne izlazi.	Provjerite da je spremnik vode na mjestu i da kabel nije prgnječen između tijela aparata i spremnika vode.

<b>UPORABA</b>	Mlinac proizvodi neuobičajenu buku.	U mlincu ima stranih tijela.
	Ispod aparata ima vode ili kave.	Prihvatsna posuda za kapanje se prelila: ispraznite je i očistite prihvatsnu posudu za talog kave. Provjerite da je prihvatsna posuda za kapanje ispravno postavljena. Nemojte uklanjati spremnik prije kraja ciklusa.
	Aparat ne daje kavu.	Tijekom pripreme kave došlo je do kvara. Aparat se automatski resetirao i spreman je za novi ciklus.
	Upotrijebili ste mljevenu kavu umjesto kave u zrnu.	Usisavačem usišite mljevenu kavu iz spremnika kave u zrnu.
	Gumb za namještanje finoće mljevenja se teško okreće.	Mijenjajte namještenost mlinca za kavu samo dok radi. U mlincu ima stranih tijela: obratite se službi za korisnike KRUPS.
	Iz mlaznice za paru neuobičajeno izlazi voda ili para.	U slučaju ponovljenog rada, nekoliko kapi može proći kroz mlaznicu za paru.
	Čini se da je izlaz za paru na vašem sustavu za kapučino djelomično ili potpuno začepljen.	Pokrenite ciklus ispiranja sustava za kapučino da biste uklonili ostatak naslaga. Očistite izlaz za paru i provjerite da rupa mlaznice nije začepljena ostatcima mljeka ili kamencem. Ako je potrebno, za čišćenje upotrijebite iglu.
	U prihvatsnoj posudi za kapanje ima taloga kave.	To se događa kad mljevena kava pada izvan posude za kuhanje kave: to održava unutrašnjost aparata čistim.
<b>ODRŽAVANJE</b>	Nakon što ste ispraznili prihvatsnu posudu za talog kave, poruka upozorenja ostaje i dalje na zaslonu.	Pričekajte najmanje 6 sekundi prije nego ponovo ispravno ugradite prihvatsnu posudu za talog kave.
	Nakon što ste napunili spremnik vode, poruka upozorenja ostaje i dalje na zaslonu.	Provjerite da ste dobro postavili spremnik u aparat. Plovak u dnu spremnika treba se moći slobodno pomicati. Provjerite plovak i ako je potrebno, oslobođite ga.
	Aparat ne traži da izvršite uklanjanje kamenca.	Ciklus uklanjanja kamenca potreban je nakon većeg broja uporabe kruga za paru.

<b>NAPITCI</b>	Sustav za kapučino ne usisava mlijeko. Sustav za kapučino ne radi pjenu ili radi malo pjene.	Provjerite da je sustav ispravno sastavljen. Provjerite da je gumb za namještanje na položaju KAPUČINO. Provjerite da izlaz za paru nije začepljen. Provjerite da cjevčica nije začepljena, uvinuta i da je dobro umetnuta u kasetu kako bi se spriječio ulaz zraka. Provjerite da je usisna cjevčica za mlijeko dobro uronjena u mlijeko. Isperite i očistite sustav (vidi odgovarajuće poglavlje). Za pripravke na bazi mlijeka: preporučujemo vam uporabu svježeg mlijeka, pasteriziranog mlijeka ili steriliziranog UHT mlijeka koje je nedavno otvoreno. Takoder preporučujemo da koristite hladnu posudu.
	Kava curi presporo ili ne curi.	Okrenite gumb za namještanje finoće mljevenja udesno da biste postigli grublje mljevenje (može ovisiti o vrsti korištene kave). Izvršite jedan ciklus ispiranja ili više njih. Prodite vlažnom spužvom ispod izlaza za kavu.
	Espresso ili kava nisu dovoljno topli.	Promijenite namještenost temperature kave. Zagrijte šalice tako da ih ispirete topлом vodom.
	Kava je prerijetka i nije dovoljno jaka.	Provjerite da u spremniku kave u zrnu ima kave i da ona ispravno curi. Nemojte upotrebljavati masnu, karameliziranu ili aromatiziranu kavu. Smanjite volumen kave pomoću gumba + i -. Okrenite gumb za namještanje finoće mljevenja udesno da biste postigli finije mljevenje. Pripremite napitak u dva ciklusa koristeći funkciju za 2 šalice.
	Kava je prekisela.	Temperatura kuhanja je preniska. Voda je prekisela.
	Kava je pregorka.	Temperatura kuhanja je previšaka. Stupanj mljevenja je prefin. Voda je pretvrda.
	Kava ima malo aroma.	Temperatura kuhanja je preniska. Mljevena kava je prestara. Mljevena kava je pregruba. Voda je premekana/lužnata.
	Kava nema puni okus.	Temperatura kuhanja je preniska. Mljevena kava je prestara. Mljevena kava je pregruba. Voda je premekana/lužnata.

<b>NAPITCI</b>	Kava nije jako kremasta.	Okrenite gumb za namještanje finoće mljevenja uljevo da biste postigli finije mljevenje (može ovisiti o vrsti korištene kave). Promijenite filterski uložak Aqua Filter System (pridržavajte se postupka instalacije na stranici 3). Izvršite jedan ciklus ispiranja ili više njih.
	Pjena od kapučina previše je tekuća.	Upotrijebite svježe mlijeko (3/5°C) UHT ili punomasno mlijeko. Provjerite da posudica za mlijeko i cjevčica nisu začepljeni.

### **Recepti za pripremu:**

#### **Kava sa šlagom**

Pripremite dugu kavu u velikoj šalici, zašećerite je, a zatim ulijte gustu kremu. Za bogatiji okus dodajte mrvice čokolade.

#### **Moka**

Napravite kapučino, žličicom posipajte kakao po pjeni od mlijeka i zatim to prekrijte šlagom.

#### **Smoothie od kave**

Za gurmanski doručak pomiješajte prirodni jogurt s espressom. Da biste ga ublažili, dodajte 1 žličicu tekućeg meda, zatim ovisno o sezoni možete dodati bananu ili breskvu da biste smoothie učinili kremastim.

#### **Bečka kava**

Poslužite dupli espresso ili slatki doppio, a zatim kavu prekrijte bogatim slojem šлага. Za sladokusce po kavi možete žličicom posipati kakao i/ili dodati čokoladne mrvice.