


KRUPS

Espresso uređaj EA 8298




www.krups.hr
www.seb.hr

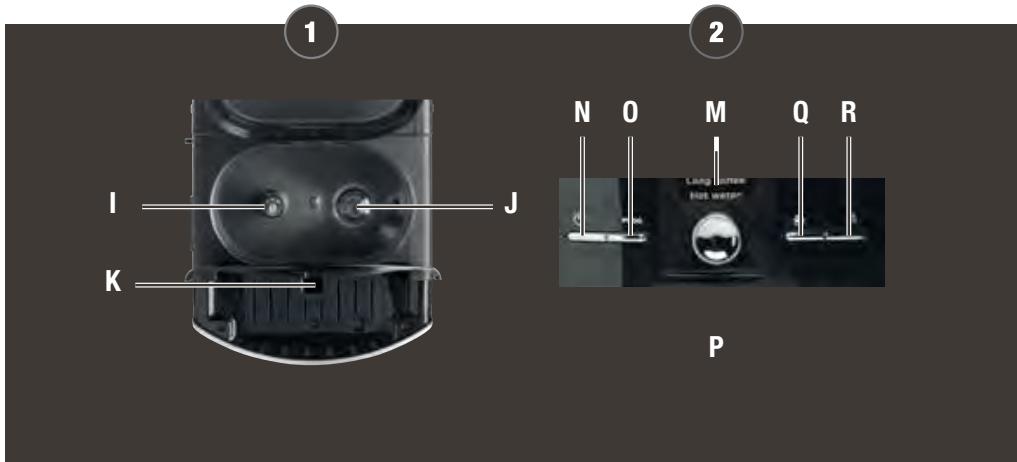



1

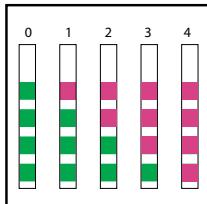

2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12




13



14



15

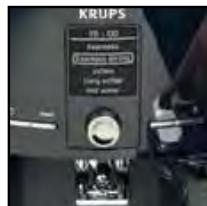

16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31




32



33




34

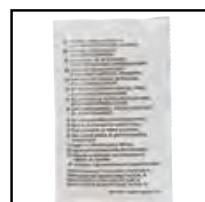

35



36

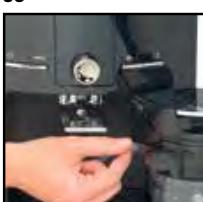

37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47

OPIS

- A** Ručka spremnika za vodu
- B** Spremnik vode
- C** Posuda za otpatke
- D** Spremnik iskoristene kave
- E** Otvor za istjecanje kave s pomičnom ručicom
- F** Magnetni nastavak za pjenjenje mljeka
- G** Pomična posuda za kapljevinu
- H** Spremnik kave u zrnu

- I** Izbornik finoće mljevenja
- J** Metani mlinac
- K** Otvor za ubacivanje sredstva za čišćenje
- L** Grijач šalica

- Zaslona**
- M** Zaslona
- N** Tipka za uključivanje/isključivanje
- O** Tipka za programiranje
- P** Kružni izbornik/tipka za potvrdu
- Q** Tipka za Cappuccino
- R** Tipka za čišćenje uređaja
- Sustav za Cappuccino**
- S** Poklopac
- L** Poluga za zaključavanje
- U** Sustav za čišćenje/Cappuccino
- V** Fleksibilna cijev
- W** Uložak- kazeta
- X** Spremnik
- Y** Cjevčica za paru

NASTAVCI (PRODAJU SE ODVOJENO)

F 088 Claris Aqua Filter sustav –

F 054 Prašak za čišćenje

XS 4000 Krups fluid za čišćenje

XS 3000 10 tableta za čišćenje (2 tablete uljučen)

Oprez: Rabite samo originalne nastavke kako bi zadržali jamstvo.

Poštovani

Zahvaljujemo se na kupnji Krups espresso aparata. Sigurni smo da ćete uživati ujedno i u kvaliteti pripremljene kave, kao i u jednostavnosti pripreme.

Svejedno je da li želite kratku kavu, jaču, dobar espresso, dužu kavu ili kremasti capuccino, Vaš automatski espresso uređaj napravljen je da uživate u istoj kvaliteti kave kod kuće, kao što bi uživali u kafiću, bilo koji dan u tjednu ili u bilo koje doba dana.

Zahvaljujući sustavu protiv pregrijavanja, pumpi od 15 bara i tome što se kava melje neposredno pred kuhanje, Vaš uređaj vam pruža maksimalnu aromu, sa kremastom pjenom, od prirodnih ulja u zrnima kave.

Svoj espresso pijte iz malih porculanskih šalica, radije nego iz uobičajenih šalica za kavu. Da biste dobili espresso prave temperature, kao i kremastu pjenu, preporučujemo da zagrijete šalice prije uporabe.

Nakon par puta, znati ćete koja kava odgovara Vašem ukusu. Kvaliteta vode je još jedan bitan faktor u kavi koju radite.

Uvijek koristite svježu vodu iz slavine (u kontaktu sa zrakom, voda postaje ustajala), bez klora i da je hladna.

Espresso kava ima bogatiju aromu od filter kave. Usprkos jačini kave, okus duže traje i kava ima manje kofeina nego filter kava (oko 60 do 80 mg po šalici usporedivo sa 80-100 mg po šalici). Ovo je zbog kraćeg vremena filtriranja.

Zbog vidljivog spremnika za vodu i mogućnosti automatskog čišćenja i uklanjanja kamenca, Vaš uređaj je nevjerojatno lagan za uporabu.

PRIJE PRVE UPORABE

Mjerenje tvrdoće vode

Prije prve uporabe ili ukoliko primjetite promjenu u tvrdoći vode, prilagodite uređaj prema vodi. Kako bi provjerili koliko je voda tvrda, rabite štapić koji ste dobili s uređajem ili kontaktirajte lokalni vodovod. Uređaj će vas tražiti da postavite tvrdoću vode prije same uporabe.

Stupanj tvrdoće	Class 0 Jako mekana	Class 1 Mekana	Class 2 Umjereno tvrda	Class 3 Tvrda	Class 4 Jako tvrda
° dH	< 3°	> 4°	> 7°	> 14°	> 21°
° e	< 3,75°	> 5°	> 8,75°	> 17,5°	> 26,25°
° f	< 5,4°	> 12,6°	> 12,6°	> 25,2°	> 37,8°
Postavka uređaja	0	1	2	3	4

Claris filter za pročišćavanje vode F 088 (prodaje se posebno)

Da biste dobili bolji okus kave i produžili vijek trajanja vašeg uređaja, savjetujemo da koristite Claris – Aqua Filter koji se posebno prodaje kao dodatak uređaju.

(3): Mehanizam za označavanje mjeseca kada je filter postavljen I kada se treba zamjeniti (nakon 2 mjeseca najviše) Uređaj će vas upozoriti kada trebate zamjeniti Claris filter.

Automatsko ispiranje

Prilikom prve uporabe aparata, možete odabratи automatsko ispiranje. Da biste odabrali, pritisnite opciju “YES” na izborniku “Auto rinse”. Ispiranje će početi svaki put kad uključite uređaj.

Da biste promjenili ovu postavku, možete odabratи automatsko ispiranje pritiskom na **PROG – Settings - Auto rinse**

Postavljanje filtera (Claris - Aqua Filter System filter)

Oprez: Da biste ispravno postavili filter, pažljivo slijedite upute.

Prva uporaba: Izaberite “YES” opciju pod funkcijom “FILTER” i pratite upute koje se pojavljuju na zaslonu

Svaka siljedeća uporaba ili zamjena:

Odaberite funkciju “FILTER” pritiskom na tipku “Prog” : Prog- Maintenance - OK - Filter - OK - Place or change - OK - i zatim slijedite upute koje se pojavljuju na zaslonu.

Postavljanje filtera u uređaj: zavijte filter na dno spremnika za vodu pomoću priloženog alata (4).

Postavite cievčicu za paru (5).

Postavite posudu 0.6 L ispod cjevčice za paru (6).

Priprema uređaja

Izvucite i napunite spremnik za vodu (7).

Vratite ga na mjesto pažljivim pritiskom i zatvorite poklopac ponovo (8).

Otvorite poklopac spremnika za kavu. Zatvorite poklopac (9-10).

Spremnik za vodu nemojte puniti topлом vodom, mineralnom vodom ili bilo kojom drugom tekućinom.

Ako uključite uređaj, a spremnik nije dobro postavljen ili napunjeno ("min" nivo) poruka "Fill tank" će se pojaviti i priprema kave će biti trenutno onemogućena.

NIKAD NE STAVLJAJTE MLJEVENU KAVU U SPREMNIK ZA KAVU

Preporučujemo vam da ne koristite masnu, karameliziranu ili aromatiziranu kavu jer možete oštetiti uređaj.

Provjerite da nema stranih tijela u mlincu za kavu kao što su šljunak ili pjesak.

Svaka šteta prouzrokovana stranim tijelima poništava jamstvo. Ne stavljamte vodu u spremnik za kavu.

Ne zaboravite postaviti posudu za kapljevinu kako biste izbjegli prskanje vode po radnoj površini. Provjerite da li je spremnik za vodu čist.

Prva uporaba/postavke uređaja

Pomoću rotirajućeg izbornika odaberite funkciju, smanjite ili povećajte vrijednosti.

Potvrđite izbor tipkom OK.

Uključite uređaj pritiskom na tipku "On/Off" (11). **Slijedite upute koje se pojave na izborniku** (izbor jezika). Pomoću rotirajućeg izbornika odaberite jezik (označeni tekst). (12-13). Pritisnite "OK" za potvrdu. (14).

Prilikom prve uporabe, potrebno je podesiti određene parametre. Ukoliko isključite uređaj, bit će potrebno ponovo namjestiti ove parametre.

Uredaj će od vas tražiti siljedeća podešavanja:

Jezik	Možete odabrati jezik po izboru.
Mjernu jedinicu	Mogućnost odabira mjerne ml il oz.
Datum	Možete postaviti datum.
Sat	Možete odabrati između 12 i 24 satnog vremena
Automatsko isključivanje	Možete odabrati vrijeme kada će se uređaj sam isključiti.
Automatsko uključivanje	Možete automatski početi predzagrijavanje uređaja u vrijeme koje želite.
Tvrdoća vode	Možete podesiti tvrdoću vode između 0 i 4. Pogledajte „Mjerenje tvrdoće vode“.
Automatsko ispiranje	Možete podesiti ispiranje svaki put kad uključite uređaj.
Filter	Odaberite ovu postavku bez obzira da li je filter namješten ili ne (Clarifil filter za pročišćavanje vode)

Ukoliko prvi put koristite uređaj moguće je da će vas pitati da napunite spremnik za vodu.

Slijedite upute koje će se pojaviti na zaslonu

Ispiranje dijelova kojima kruži kava

Možete početi ispiranje bilo kada odabirom tipke **PROG**, a zatim odaberite

MAINTENANCE => OK => RINSING=> OK.

Ispiranje dijelova kojima kruži para:

Postavite spremnik ispod cijevčice za paru (5). Odaberite hot water na zaslonu. Ciklus ispiranja će se automatski zaustaviti nakon što istekne količina vode prikazana na zaslonu.

Dobra ideja je ispirati uređaj nakon određenog vremena ne korištenja.

**KADA JE PROCES ISPIRANJA U TIJEKU VRUĆA VODA PROLAZI KROZ CJEVČICE:
PAZITE KAKO SE NE BISTE OPEKLI.**

Priprema mlinca

Jačinu kave možete odabrati namještanjem izbornika finoće mljevenja. Što je izbornik finoće mljevenja namješten na finije mljevenje, to će kava biti jača i kremastija. Namjestite finoću mljevenja okretanjem izbornika.

Okrenite lijevo za finije mljevenje. Okrenite desno za grublje mljevenje - (15).

POSTAVKE MIJENJAJTE PRILIKOM MLJEVENJA.

**NIKADA SILOM NE OKREĆITE IZBORNIK FINOĆE MLJEVENJA.PREPARATION OF
AN ESPRESSO AND A COFFEE**

**VAŠ UREĐAJ JE DIZAJNIRAN DA PRIPREMA KAVU ISKLJUČIVO POMOĆU KAVE
U ZRNU**

Kada pripremate kavu prvi put nakon uklanjanja kamenca ili nakon što uređaj niste dugo upotrebljavali, malo pare i vruće vode će iscuriti iz cjevčice za paru. Prskanje ili para mogu se pojaviti ako su cjevčice za kavu namještene previše u odnosu na šalicu kave.

PRIPREMA NAPITAKA

Priprema espresso kave

Količina vode za šalicu mora biti između 20 l i 70 ml.

Pritisnite tipku, pričekajte da se zagrijavanje završi i pristupite funkciji ispiranja ako želite. Instalacijski ciklus će se odvijati ponovno prilikom svakog isključivanja/uključivanja uređaja iz električne mreže

Pojavit će se izbornik za odabir pića. .

Postavite šalicu ispod izlaza za kavu. Možete podići ili spustiti izlaz ovisno o veličini šalice.(17).

Upotrebljavajte rotirajući izbornik da odaberete kavu koju želite i potvrđite pritiskom na "OK" tipku.

Količinu vode možete promijeniti bilo kada pomoću rotirajućeg izbornika.

Da biste zaustavili proces pripreme kave, možete ponovo pritisnuti tipku ili okrenuti rotirajući izbornik.

Priprema kave

Količina vode za šalicu kave mora biti od 80 i 160 ml.

Priprema duže kave

Količina vode za pripremu duže kave je između 120 i 240 ml. Uredaj automatski obavlja dvostruki ciklus, ne uklanljajte šalicu prije nego završi priprema.

Mljevena kava je najprije ovlažena vrućom vodom nakon mljevenja. Par trenutaka kasnije, filtriranje počinje.

Možete podešiti temperaturu vaše kave.

NE UKLANAJTE SPREMNIK ZA VODU PRIJE ZAVRŠETKA CIKLUSA (oko 15 sekundi nakon što se završi izrada kave).

Priprema kave za dvije šalice

Vaš uređaj omogućava pripremu sljedećih vrsta kave: espresso/jači, espresso/kava. Ova funkcija nije prilagođena za pripremu duže kave. Uredaj će automatski završiti 2 ciklusa pripremanja kave.

Pobrinite se da postavite drugu šalicu ispod izlaza za kavu, odmah nakon što se završi prvi ciklus.

Pripremili ste uređaj. Izbornik za odabir vrste kave će se pojaviti (16).

Postavite šalicu ispod izlaza za kavu. Možete spustiti ili podići izlaz za kavu ovisno o veličini šalica. (17).

Odaberite koju vrstu kave želite i potvrdite pritiskom na tipku (2 puta brzo). Poruka na zaslonu će pokazivati da ste naručili 2 šalice kave.

Aparat će automatski završiti 2 ciklusa pripremanja kave.

PRIPREMA VRUĆE VODE

Ugradite cjevčicu za paru u uređaj. Odaberite vruću vodu sa izbornika vrste kave. Poruka će pokazivati da postavite posudu ispod cjevčice za paru.

Možete početi postupak vruće vode pritiskom na tipku ok.

Da biste zaustavili funkciju tople vode, jednostavno pritisnite bilo koju tipku.

Ukoliko je cjevčica začepljena, očistite je iglom.

Maksimalna količina vode po ciklusu je ograničena na 300 ml.

PRIPREMA CAPPUCCINA

Preporučujemo da koristite pasterizirano, svježe otvoreno mlijeko. Mlijeko koje nije pasterizirano ne daje dobre rezultate.

Priprema I postavljanje posude za mlijeko

Posuda za mlijeko se sastoji od plastične posude, poklopca (uključujući kazetu) i fleksibilne cjevi koja ga povezuje s uređajem.

Prije prve uporabe, pažljivo očistite sve elemente.

Ulije mlijeko u posudu. (najmanje 150 ml) (18). Stavite poklopac na posudu tako što ćete ga zakrenuti uz mali pritisak (19). Podignite polugu za zaključavanje (20). Instalirajte posudu za mlijeko tako što ćete ju pripasati na izlaz za paru (21), potom spustite polugu (22).

Umetnute fleksibilnu cijev u otvor na kazeti (23) zatim stavite drugi dio ispod magnetnog izlaza kave (24).

Provjerite da je tipka na položaju cappuccino (25).

Priprema cappuccina

Dok se na zaslonu prikazuje izbornik napitaka, lagano potisnite (3 sek) na cappuccino tipku (26). Započinje zagrijavanje, zatim pjenjenje mlijeka i nakon toga kava istječe u šalicu. Vaš napitak je spreman (27).

U svakom slučaju možete zaustaviti pripremu potiskom na OK.

Pojavljuje se poruka da je potrebno isprati sustav. Preporučujemo da to i učinite (paragraf

ISPIRANJE CAPPUCINO SUSTAVA I/ILI RUČNO ODRŽAVANJE SUSTAVA ZA CAPPUCINO

POSTAVKE ZA CAPPUCINO

Uredaj vam omogućuje da sami postavite količine mlijeka i kave prema vlastitom ukusu. Te postavke možete sačuvati u izborniku Cappuccino postavke.

Kada se na zaslonu pojavi taj izbornik, kratko pritisnite na cappuccino.

1. odaberite tvorničke postavke

2. odaberite NOVO da personalizirate vlastiti recept. Desit će se slijedeće:

- a) zagrijavanje uređaja
- b) faza pjenjenja mlijeka: pritisnite OK kada je dosegnuta količina mlijeka koja vam odgovara
- c) faza kave: pritisnite OK kada je dosegnuta količina kave koja vam odgovara

Uređaj će upamtiti vaše postavke za iduće pripreme cappuccina.

ODRŽAVANJE UREĐAJA

Oprez! Kako bi zadržali jamstvo na uređaj potrebno je redovito provoditi ciklus ispiranja i uklanjanja kamenca kada uređaj to traži. Pažljivo pratite upute na zaslonu. Možete nastavljati koristiti uređaj ali je preporučljivo ispiranje sprovesti čim prije.

Pražnjenje spremnika za iskorištenu kavu, spremnika za ostatke kave i posude za kapljevinu

Uklonite cappuccino sustav (28).

Ukoliko poruka na zaslonu to piše, maknite i ispraznite posudu za kapljevinu. (29)

Maknite i ispraznite spremnik iskorištene kave (30)

Maknite spremnik za ostatke kave (31).

Posuda za kapljevinu opremljena je plovkom koji signalizira kada je posuda puna i treba ju isprazniti (32).

Kada ste izvadili spremnik iskorištene kave, skroz ga ispraznjite.

Poruka upozorenja na zaslonu se neće maknuti ako spremnik ostataka kave nije dobro postavljen na mjesto.

Kada je poruka na zaslonu nije moguće napraviti kavu. Spremnik iskorištene kave ima kapacitet 9 kava.

Ispiranje dijelova kojima kruži kava: vidi odlomak "Prva uporaba" Ispiranje sustava za Cappuccino

Možete isprati sustav nakn pripreme cappuccina. To je moguće i ako ima još malo mlijeka u posudi. Važno je da se sprovede postupak ispiranja nakon svake pripreme cappuccina.

Posuda za mlijeko mora biti postavljena kako je opisano u odlomku PRIPREMA CAPPUCCINA.

Postavite tipku poklopca cappuccino sustava na **CLEAN (33)**.

Kada je na zaslonu izbornik napitaka, pristignite CLEAN (34), pratite korake na zaslonu za početak ispiranja. Na kraju postupka postavite cappuccino sustav na položaj CAPPUCCINO prije uporabe novog recepta.

VAŽNO:

Preporuča se sprovesti postupak ispiranja prije nego spremnik mlijeka ponovno stavite u frižider. Nakon svakog postupka ispiranja uputno je da sve dijelove operete s vodom (odломak Ručno čišćenje posude za mlijeko).

Isprianje dijelova kojima kruži kava: ukupno vrijeme trajanja: 20 minuta

Čišćenje treba sprovesti nakon 360 kava otprilike.

Uredaj će vas i porukom na zaslonu na to upozoriti.

Kako bi čišćenje sproveli potrebno vam je posuda kapaciteta barem 0.6 l i Krups XS 3000 tablete za čišćenje.

Ukoliko isključite iz mreže uređaj tijekom ispranja uređaj će zapamtiti fazu u kojoj se nalazio prije isključenja. Neće biti moguće zaustaviti proces. To je nužno za ispranje sustava vode. Također možda ćete trebati staviti novu tabletu za čišćenje.

Vodite računa da je proces sproveden do kraja da ne ostanu ostaci sredstava za čišćenje.

Ne stavljamte ruke ispod izlaza za kavu za vrijeme cikusa čišćenja.

Kada se na zaslonu pojavi poruka "Potrebno čišćenje" možete započeti automatski program čišćenja s PROG tipkom. Pažljivo pratite upute na zaslonu. Automatski program čišćenja odvoja se kroz 3 faze; čišćenje, i dva ispiranja. To traje otprilike 20 minuta. Vi možete samo napraviti čišćenje u bilo kojem trenutku pritiskom na izborniku MAINTENANCE => OK => COFFEE CLEANING.

Koristite samo KRUPS tablete za čišćenje (XS 3000). Ne prihvaćamo odgovornost za oštećenja nastala uporabom tableta drugih brendova.

Ove tablete možete kupiti u KRUPS servisnim centrima.

Program za uklanjanje kamenca - trajanje: oko 22 minute

Ukoliko je uz vaš uređaj dostavljen i Claris - Aqua Filter System F088 punjenje, molimo vas da uklonite punjenje prije aktiviranja procesa uklanjanja kamenca.

Količina uklonjenog kamenca ovisi o tvrdoći vode koju koristite. Uredaj će vas sam povremeno upozoriti prikazivanjem poruke da je vrijeme za uklanjanje kamenca.

Za sprovođenje čišćenja bit će vam potrebna posuda kapaciteta 0,6 l KRUPS 054 prašak za uklanjenj kamenca (35).

Kada se na zaslonu pojavi "Uklanjanje kamenca" možete automastki započeti sa uklanjenjem kamenca pritiskom na tipku PROG.

Pažljivo pratite upute na zaslonu i pazite da se otopi cijelo sredstvo za čišćenje.

Automastki program čišćenja odvoja se kroz 3 faze; čišćenje, i dva ispiranja.

Koristite samo KRUPS prašak za čišćenje. Ne prihvaćamo odgovornost za oštećenja nastala uporabom sredstava drugih brendova.

Sredstvo možete kupiti u KRUPS servisnim centrima.

Ukoliko vam je uređaj ispaо dok nije u pakiranju, odnoesite ga u servis kako bi izbjegli opasnost od strujnog udara ili požara.

Ukoliko isključite iz mreže uređaj tijekom ispranja uređaj će zapamtiti fazu u kojoj se nalazio prije isključenja. neće biti moguće zaustaviti proces.

Vodite računa da je proces sproveden do kraja da ne ostanu ostaci sredstava za čišćenje.

Ne stavlajte ruke ispod izlaza za kavu za vrijeme cikusa čišćenja.

Pripazita na radnu ploču tijekom procesa uklanjanja kamenca, posebno ako je napravljena od drva, mramora ili kamena.

Čišćenje sustava za cappuccino

Za sprovođenje čišćenja bit će vam potrebna posuda kapaciteta 0,6 i KRUPS XS 4000 SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE (36).ČIŠĆENJA S CLEANING

Stavite tipku Cappuccino nastavku u položaj **CLEAN (25)**.

Možete započeti pristikom na **Prog > Maintenance > Cappuccino cleaning**.

Pratite upite na zaslonu.

RUČNO ČIŠĆENJE SUSTAVA ZA CAPPUCCINO

Kako bi rastavili sustav, pratite upute:

Maknite fleksibilnu cijev s posude i izlaza za kavu **(37)**

• Izvadite sustav s uređaja **(38)**.

• Izvadite kazetu **(39)**.

• Izvadite crno silikonsko tijelo s kazete **(40)**.

• Maknite cjevčicu za zrak: metalni dio koji se nalazi iznad crnog silikonskog dijela **(41)** .

• Makanite i plastični dio **(42)**.

Sustav za cappuccino je sada sasvim rastavljen **(43)**.

Kada su svi elementi oprani s topлом vodom vratite ih na mjesto.

Opće održavanje

Uvijek iskjučite uređaj iz utičnice i ostavite ga da se ohladi prije čišćenja.

Nemojte rabiti proizvode koji bi mogli oštetiti ili korozirati uređaj.

Obrišite izvana uređaj s vlažnom krpom.

Ispreite spremnik vode s vodom.

Ovi dijelovi nisu podobni za pranje u perilici posuđa.

OSTALE FUNKCIJE

Pritisnite „prog“ tipku kada Vam je ponuđen odabir kave, da biste pristupili drugim funkcijama menija. Rabite rotirajući izbornik za pretraživanje menija i odabrane opcije, potvrđujući odabir „OK“ tipkom. Pritisnite „prog“ tipku da biste prekinuli proces i za povrat na izbor napitka.

PROG

- Maintenance ODRŽAVANJE – Za pristup održavanju
- Settings POSTAVKE – Za pristup postavkama
- Product info INFORMACIJE O PROIZVODU – za pristup informacijama o proizvodu
- Exit IZLAZ - povratak na prethodni izbornik

„MAINTENANCE“ - ODRŽAVANJE – Za pristup održavanju

Možete koristiti sve prikazane opcije da započnete odabrani program. Zatim slijedite upute na zaslonu.

MAINTENANCE


- Rinsing ISPIRANJE – za pristup ispiranju
- Coffee cleaning ČIŠĆENJE – za pristup čišćenju
- Water filter FILTER – za pristup filteru
- Cappuccino cleaning ČIŠĆENJE - za pristup čišćenju sustava za cappuccino
- Exit IZLAZ - povratak na prethodni izbornik

„SETTINGS“ - POSTAVKE – Za pristup postavkama

SETTINGS

- Language JEZIK – izaberite jezik
- Screen contrast KONTRAST ZASLONA – izaberite po želji
- Date DATUM – morate namjestiti datum, posebno ako rabite sredstvo za uklanjanje kamenca
- Clock VRIJEME – Možete odabrati između 12 i 24 satnog vremena
- Auto-off AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE – Možete odabrati vrijeme kada će se aparat sam isključiti od 30 minuta do 4h.
- Auto-on AUTOMATSKO UKLJUČIVANJE – Možete automatski započeti predzagrijavanje Vašeg aparata u željeno vrijeme
- Automatic rinsing AUTOMATIC RINSING - Možete namjestiti automatsko čišćenje kada uključite uređaj
- Volume unit MJERNA JEDINICA – izaberite mjernu jedinicu (ml ili oz)
- Water hardness TVRDOĆA VODE - morate postaviti tvrdoću vode između 0 i 4. Pogledajte odlomak „MJERENJE TVRDOĆE VODE“
- Coffee temperature TEMPERATURA KAVE - postavite temperaturu kave ili espresso na jednu od tri razine
- Exit IZLAZ - povratak na prethodni izbornik

PRODUCT INFORMATION

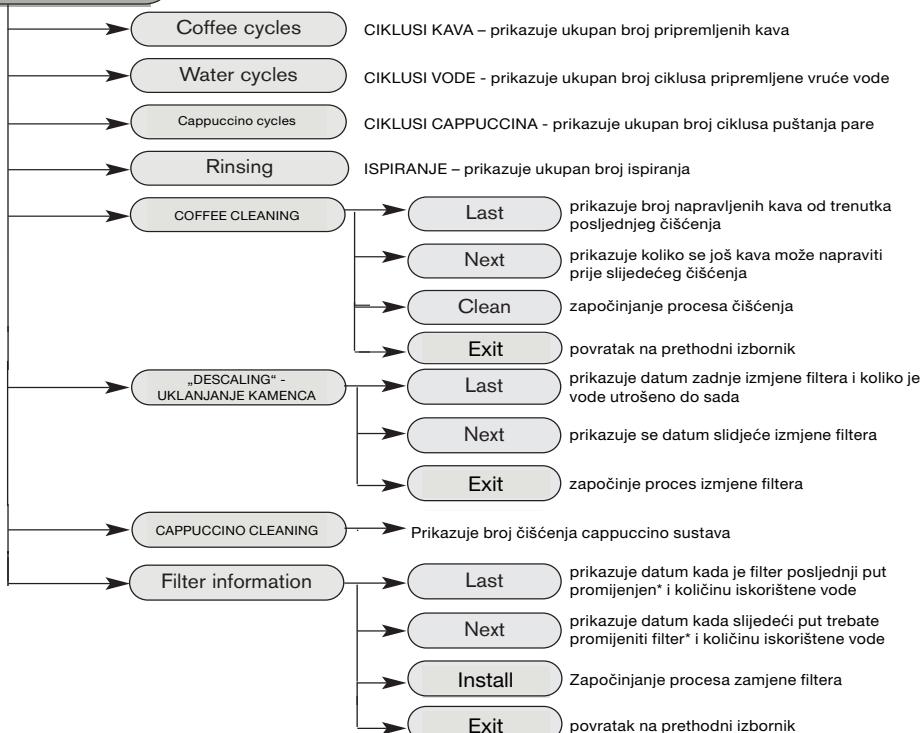

* Filter morate pravilno postaviti kroz program MAINTENANCE=>FILTER=>INSTALL prije nego pristupite dvjema prvim funkcijama filter izbornika.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Sačuvajte i koristite originalno pakiranje uređaja za prenošenje.

Ukoliko je uređaj pašao dok nije bio zapakiran, odnesite ga u servis na provjeru kako bi izbjegli opasnost strujnog udara i požara.

Mislite na okoliš!

Vaš uređaj sadrži materijale koji se mogu reciklirati i ponovno upotrijebiti.

Odnesite ga na lokalno odlagalište takvog otpada.



Sudjelujmo u zaštiti okoliša!



Vaš uređaj se sastoji od brojnih vrijednih materijala koji se mogu reciklirati i ponovno uporabiti.



Odnesite uređaj na mjesto predviđeno za odlaganje sličnog otpada.



MOGUĆI PROBLEMI I ISPRAVNI POSTUPCI

Uređaj se neće uključiti i kada pritisnete „On/off“ tipku.	Izvadite filter za vodu, sačekajte 20 sek i restartajte uređaj. Pazite da je utikač dobro postavljen u utičnicu.
Espresso ili kava nije dovoljno vruća.	Zagrijte šalice pod vrućom vodom. Promijenite temperaturu kave.
Kava je preslaba ili nije dovoljno jaka.	Provjerite da li u spremniku za kavu ima kave. Smanjite jačinu kave rotirajućim izbornikom. Izaberite tipku za jaču kavu. Okrenite polugicu za fino mljevenje prema lijevo. Pripremite vašu kavu u dva manja ciklusa.
Kava protiče previše sporo.	Promijenite filter za vodu. Provedite 2 ciklusa čišćenja.
Kava nije dovoljno kremasta.	Namjestite kotačić za fino mljevenje prema lijevo. Provjerite da je kava u zrnu svježa.
Koristili ste mljevenu umjesto kavu u zrnu.	Pomoći usisivača uklonite mljevenu kavu.
Kava ne izlazi iz izlaza za kavu.	Uređaj je detektirao pogrešku tijekom rada. Uređaj se automatski restartao i započeo novi ciklus.
Mlinac proizvodi čudan zvuk.	Strano tijelo se nalazi u mlinцу. Kontaktirajte Krups servisu.
Kotačić za stupanj mljevenja je teško pokrenuti.	Finoču mljevenja namještajte samo tijekom samog rada. Obratite se KRUPS servisu.
Parna cjevčica cappuccino sustava je začepljena.	Rastavite cjevčicu upotrebom alata za rastavljanje. Započinje proces čišćenja cappuccino sustava. Očistite i cjevčicu od ostatka mlijeka ili pjene. Koristite iglu ako je potrebno.
Cappuccino sustav ne povlači mlijeko.	Provjerite da je uređaj dobro sastavljen. Provjerite da je postavka u položaju cappuccino. Provjerite da cjevčica nije začepljena. Pripazite da je zračni ventil na mjestu i dobro sastavljen. Provjerite da fleksibilna cijev nije blokirana i da je dobro postavljena u kazetu kako ne bi došlo do ulaska zraka. Provjerite da cijev skroz umočena u mlijeko. Isperite i očistite sustav. Rabite samo pasterizirano hladno mlijeko.
Voda izlazi kroz cjevčice za paru.	Uslijed kontinuirane uporabe, može se pojaviti nekoliko kapljica vode.
Spremnik za vodu je pun, ali žaruljica „fill water tank“ i dalje svijetli.	Provjerite da li je spremnik za vodu pravilno postavljen. Provjerite da li se posuda na dnu uređaja pomiče lagano. Isperite dijelove uređaja i ako je potrebno, uklonite kamenac.
Spremnik iskorištene kave je prazan, ali „empty coffee grounds collector“ žaruljica i dalje svijetli.	Uklonite spremnik iskorištene kave, uvjerite se da je prazan, pričekajte 8 sekundi i vratite ga na mjesto. Provjerite da li je posuda za otpatke pravilno postavljena.
Nestalo je struje u tijeku procesa.	Ukoliko do nestanka struje dođe tijekom procesa čišćenja, uređaj će zapamtiti gde je ciklus stao i s ponovnim uključenjem samo nastaviti.
Voda ili kava je ispod uređaja.	Posuda u koju voda kapa je prepuna. Ispraznите je. Provjerite da li je pravilno postavljena.
Greška  se pojavljuje na zaslonu	Isključite uređaj na 20 sekundi, izvadite Claris fileter i restartajte uređaj. Ukoliko se greška i dalje ponavlja kontaktirajte servis.
Uređaj ne zahtjeva čišćenje kamenca.	Proces čišćenja kamenca se traži nakon puno pripremljenih kava.



Predstavljamo Vam nekoliko recepata koje možete iskoristiti koristeći Vaš uređaj:

- **Cappuccino**

Za capuccino, idealne, mjere su: 1/3 vrućeg mlijeka, 1/3 kave, 1/3 mliječne pjene.

- **Coffee Cream**

Pripremite uobičajeni espresso u velikoj šalici. Dodajte malo šлага da napravite Café Crème.

- **Café Corretto***

Napravite šalicu kave kao obično. Dodajte ¼ ili ½ čaše za liker Cognac-a. Možete koristiti brandy, sambuku, višnjevaču ili Cointeo. Postoji mnogo načina da obogatite Vaš espresso. Samo upotrijebite maštu.

- **Coffee liquer***

Izmiješajte 3 šalice expressa, 250 gr. smeđeg šećera i ½ litre konjaka ili višnjevače u praznu bocu 0,75. Ostavite mješavinu najmanje 2 tjedna. Dobiti ćete ukusan liker. Pravi užitak za ljubitelje kave.

- **Ledena kava na talijanski način**

4 kugle vanilija sladoleda, 2 šalice espresso zasladijene kave po ukusu, 1/8 mlijeka, svježi šlag, ribana čokolada. Izmiješajte hladan espresso sa mlijekom. Poslužite kugle sladoleda u čaši, prelijite kavom i ukrasite svježim šlagom i ribanom čokoladom.

- **Kava la frissone**

Dodajte male čašicu ruma u zasladijenu šaliku espresso. Ukrasite svježim šlagom i poslužite.

- **Flambirani espresso***

2 šalice expressa, 2 čašice Cognac-a, 2 žličice smeđeg šećera, svježi šlag. Ulijte Cognac u vatrostalnu čašu, zagrijte i zapalite. Dodajte šećer, ulijte kavu i ukrasite svježim šlagom.

- **Perfect Espresso**

2 šalice expressa, 6 žutanjka, 200 gr. šećera, 1/8 l slatkog vrhnja, 1 (čašica likera od naranče. Izmiješajte žumanjke sa šećerom dok ne dobijete ujednačenu, pjenastu masu. Dodajte hladan espresso i liker od naranče. Sve to promiješajte u izmješano slatkom vrhnju. Mješavinu ulijte u čašu za šampanjac ili u običnu čašu. Stavite čašu u hladnjak.

(*Prevelika količina alkohola je štetna za zdravlje)